PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CMT ZESTAW DO INKRUSTACJI (ZDOBIENIA)

Dostępny
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Efektowna inkrustacja może być bardzo prosta i szybka z pomocą zestawu CMT.

Wystarczy usunąć i ponownie złożyć małą tuleję, aby móc wycinać wgłębienia w materiale obrabianym a następnie zdobić różnymi wkładkami.

Zestaw do inkrustowania CMT jest idealnym narzędziem do tworzenia zabawek, puzzli i elementów literowych.

W tym przypadku do frezowania w MDF zalecany jest frez spiralny.

Frezy proste rekomendowane są do obróbki drewna naturalnego.

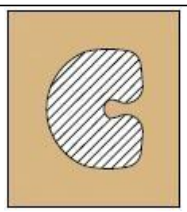
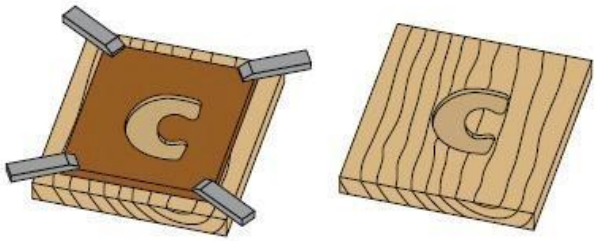
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Opis	Trzpień	Symbol
Zestaw z frezem spiralnym HWM 3,2 mm (1/8”)	Ø 6,35 mm	899.051.00
Zestaw z frezem prostym HWM 3,2 mm (1/8”)	Ø 6,35 mm	899.052.00
Mosiężna tuleja prowadząca		899.001.00
Uniwersalna baza		899.000.01
Baza pod CMT7E		899.000.02
Frez spiralny HWM 3,2 mm (1/8”)	Ø 6,35 mm	192.001.11
Frez prosty HWM 3,2 mm (1/8”)	Ø 6,35 mm	812.032.11
Frez spiralny HWM 3 mm	Ø 6 mm	192.630.11
Frez prosty HWM 3 mm	Ø 6 mm	712.030.11

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Jak to działa

Przygotuj własny wzór Przygotuj projekt własnej inkrustacji o wymyślonym przez Ciebie kształcie z materiału o grubości 6,35 mm (1/4''). Aby uzyskać najlepsze wyniki, zastosuj Masonite lub materiał o podobnej gładkości. Unikaj kantów i upewnij się, że otwór jest wystarczająco szeroki, aby umieścić w nim tuleję 14,2mm (9/16'').	
Frezuj element roboczy Przymocuj mosiężne prowadzenie do swojej frezarki za pomocą zatrzasków. Ustaw głębokość frezowania, tak aby była odpowiednia do oprawy inkrustacji. Następnie zamocuj przygotowany szablon na materiale roboczym i zacznij frezowanie.	
Frezuj inkrustacje Zamocuj tymczasowo inkrustację do obrabianego elementu za pomocą taśmy dwustronnej. Następnie zamocuj przygotowany przez Ciebie szablon do materiału inkrustacji. Zdejmij zatrzaski i ostrożnie wyfrezuj materiał w szablonie. Upewnij się, że prowadnica szablonu mocno przylega do wzoru	
Zmontuj otrzymane elementy Upewnij się, że otrzymane elementy dokładnie do siebie pasują. Jeśli będzie to konieczne, zeszlifuj delikatnie inkrustację, następnie nanieś klej i umieść ją we wcześniej wyfrezowanym miejscu. W celu zabezpieczenia inkrustacji użyj drewnianego bloku. W razie konieczności przeszlifuj i gotowe!	

Opis	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
Zestaw z frezem spiralnym HWM 3,2mm (1/8)	899.051.00	Dostępny	273,20 zł 336,04 zł

Opis	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
Zestaw z frezem prostym HWM 3,2mm (1/8)	899.052.00	Dostępny	170,00 zł 209,10 zł
Uniwersalna baza	899.000.01	do 14 dni	196,37 zł 241,54 zł
Baza pod CMT7E	899.000.02	do 48h	230,07 zł 282,99 zł