
PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



DUŻE STALOWE KĄTOWNIKI

Kątowniki te nie posiadają stopy oporowej.
By ułatwić sobie prace pomiarowe przy krawędziach, można posłużyć się prostym kawałkiem materiału przyłożonym do płaszczyzny bazowej, a służącym jako opór dla kątownika.

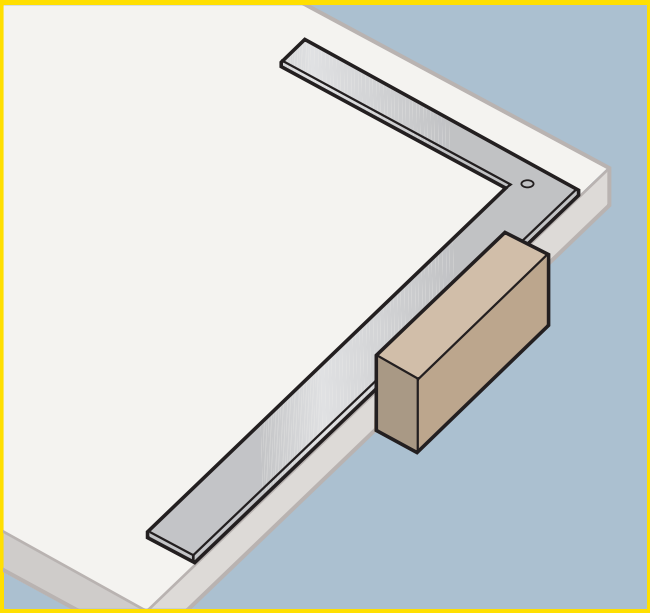

KĄTOWNIK NASTAWNY


Kątownik ten może być użyty do przenoszenia lub powielania kątów na płaszczyznach lub krawędziach. Kątownikiem tym można transferować kąt wewnętrzny na zewnętrzny i odwrotnie.
Podczas pomiarów zawsze sprawdzaj czy kątownik dobrze przylega do mierzonej płaszczyzny.

SZNUR TRASERSKI

Potrzebna jest tylko niewielka praktyka by stać się specjalistą w posługiwaniu się tym narzędziem.

KROK 1 Sprawdź czy w obudowie znajduje się odpowiednia ilość kredy, od czasu do czasu potrząśnij narzędziem by kreda pokryła dobrze sznur.
Gdy używasz narzędzie po raz pierwszy, wysuń cały sznur z obudowy i nasyp niewielką ilość kredy do korpusu, zwiń sznur i uzupełnij kredą korpus.

KROK 2 Zakotwicz bezpiecznie koniec sznura na początku trasowanej linii (Quick Spike jest specjalnie przeznaczony do tego narzędziem).

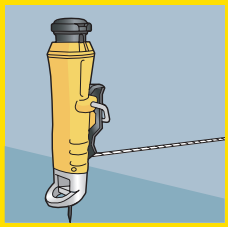

KROK 3 Rozciągnij sznur na żądaną długość i zablokuj korbę sznura w położeniu umożliwiającym jego odpowiednie napięcie. Ostrożnie połóż sznur w miejsce trasowania.

KROK 4 Palcami podnieś sznur na odległość kilku centymetrów od podłoża, jednocześnie drugą ręką napręż. „Strzel" sznurem o podłoże uwalniając go z pomiędzy palców. Osypująca się ze sznura kreda wyznaczy linię prostą.



KROK 5 Zwiń ostrożnie sznur by nie uszkodzić trasowanej linii.

WAŻNE! *Trzymaj sznur z dala od wilgoci i powierzchni świeżo malowanych. Upewnij się czy kreda nie zafarbuje trwale powierzchni trasowanych.*