
PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



PORADA 1
Zwiększ dokładność wykonywanego pomiaru przez przechylenie zakrzywionej powierzchni wstęgi pomiarowej, tak by podziałka na wstędze dolegała możliwie dokładnie do obmierzanej powierzchni

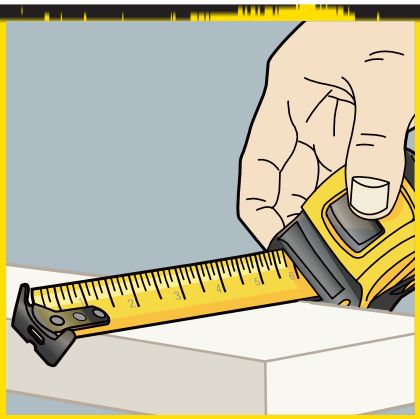


PORADA 2 Gdy trzeba spasować dwa elementy ze sobą, na przykład drzwi z framugą, istnieje możliwość przeniesienia wykonanego pomiaru, przez odznaczenie go na tylnej stronie wstęgi i przeniesienie na dopasowywany element.

PORADA 3 Użyj małego zagłębienia „szczerbiny" w zaczepie pomiarowym, gdy chcesz wytrasować linię równoległą do podstawy obrabianego materiału.


PORADA 4 Użyj palca lub obudowy miary, jako oporu, by utrzymać równoległość linii.

PORADA 5
By uniknąć przypadkowego zniszczenia taśmy, zawsze kontroluj jej tempo zwijania, tak by zaczep pomiarowy nie uderzył z dużą siłą w obudowę w ostatniej fazie zwijania taśmy.

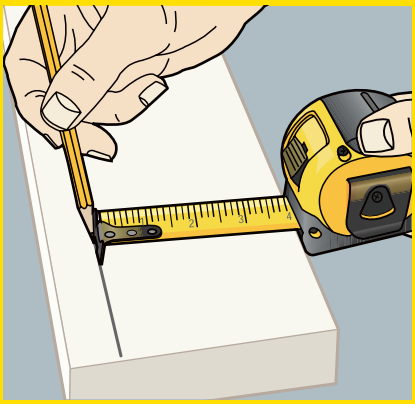


PORADA 6
Elektrykom pomoże w przyciągnięciu zagłębionych w otworze kabli.

PORADA 7
Dzięki szczelinie roboczej „muszce" w zaczepie pomiarowym dodaliśmy użytkownikowi możliwość użycia miary, jako dużego cyrkla traserskiego. Wystarczy zaczepić ją na gwoździu lub śrubie umieszczonej w osi trasowanego okręgu i przykładając marker do taśmy (na odpowiedniej średnicy) wytrasować potrzebny okrąg.

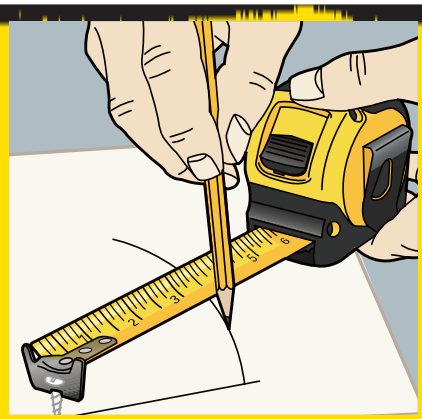

PORADA 8 W niektórych przypadkach, zaczep mierniczy przeszkadza w wykonywaniu pomiarów, wtedy możesz wykonać swoje pomiary od hipotetycznego „0" np. na odległości 10 cm. Wtedy odcinek 10 cm odczytywany musi być na 20 centymetrze taśmy.

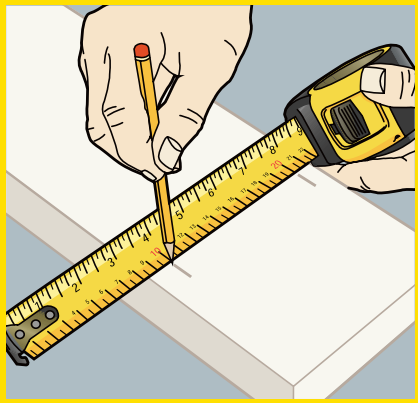

PORADA 9 Po odwróceniu taśmy możesz użyć jej, jako linijki do trasowania linii prostych.

PORADA 10 Sprawdzając długość przekątnych kwadratu (jeżeli są równe), możesz skontrolować prostopadłość jego boków.

