



203 T - uchwyt Combi

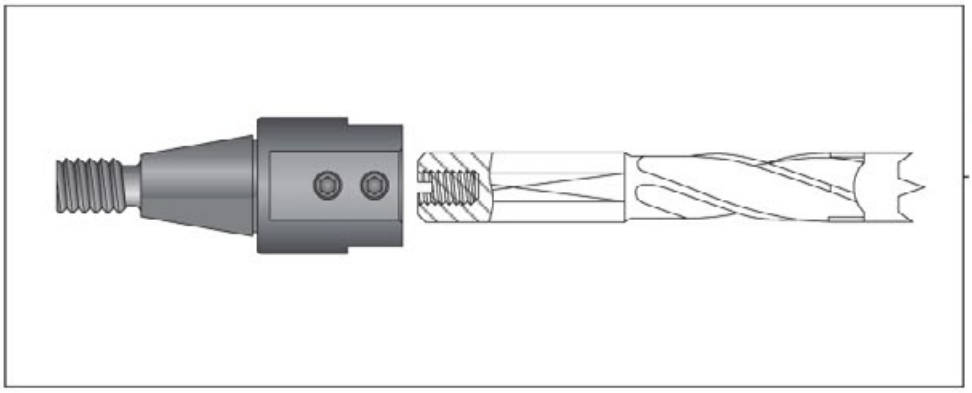

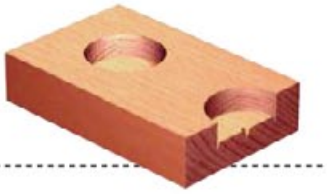

Do maszyn	D	Kod Prawe	Kod Lewe	M	L1	L	d
Nottmeyer	20	203 901 5	203 904 5	8	15	40	10
	20	203 906 5	203 907 5	8	16	41	10
	20	203 909 5	203 911 5	8	15	52	10
Vitap, Busselato, Ompex	20	203 920 7	203 923 7	10	12	47	10
Bilek	20	203 925 5	203 927 5	8	12	51	10
Ayen, Torwegge, Holzma	20	203 940 7	203 943 7	10	15	40	10
Holzma, S.C.M.I, Morbidelli, Bisse, Torwegge	20	203 930 7	203 933 7	10	16	41	10
Scheer	20	203 960 7	203 963 7	10		46	10


Zaawansowany uchwyt zastępujący mechanizmy oparte na gwincie i trzonie. Przeznaczony do większości automatów wiercących.



2039015
2039045



2039407
2039437

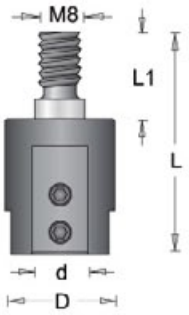


2039065
2039075



2039307
2039337




2039095
2039115

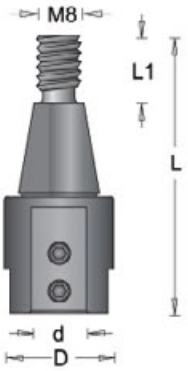

2039255
2039275




2039207
2039237

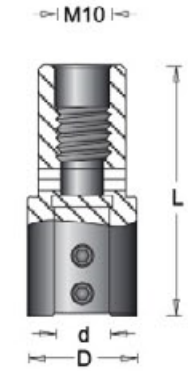

2039607
2039637



2039 - Uchwyt do wierteł Hm i Hss

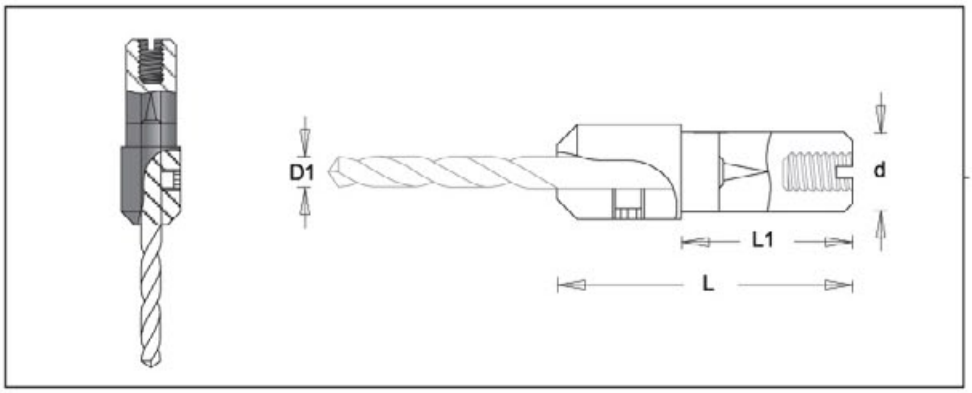

D1	Kod	L1	L	d
2.0	203 950 7	22	38	10
2.5	203 951 7	22	38	10
3.0	203 952 7	22	38	10
3.2	203 953 7	22	38	10
3.5	203 954 7	22	38	10
4.0	203 955 7	22	38	10
5.0	203 956 7	22	38	10



Wkręt
#193 000 0
M5x10